


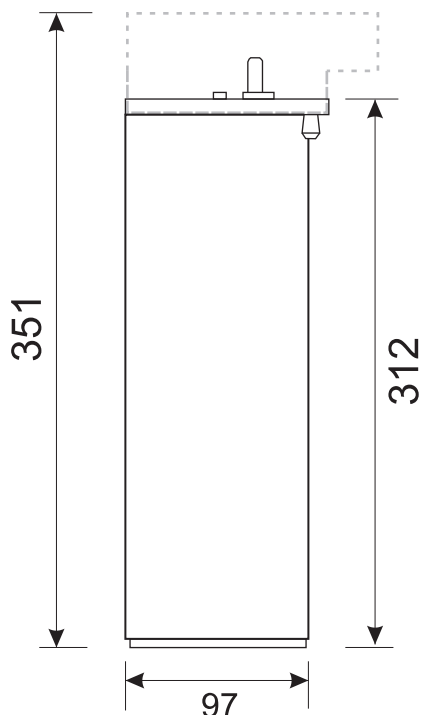

Технические характеристики электродвигателя N16:

Напряжение - 220 В, 50 Гц.

Ток - 360 мА.

Мощность - 80 Вт.

Крутящий момент - 2 Нм.




Скорость движения мастер-глайдера ~ 20 см/сек.

Электродвигатель N16 имеет встроенный радиоприёмник.


Совместим только с радиопередатчиками NOVO.

Радиочастота - 868 МГц.


Дальность радиосигнала - 100 метров в свободном поле и до 30 метров в помещении (2 железобетонные стены).

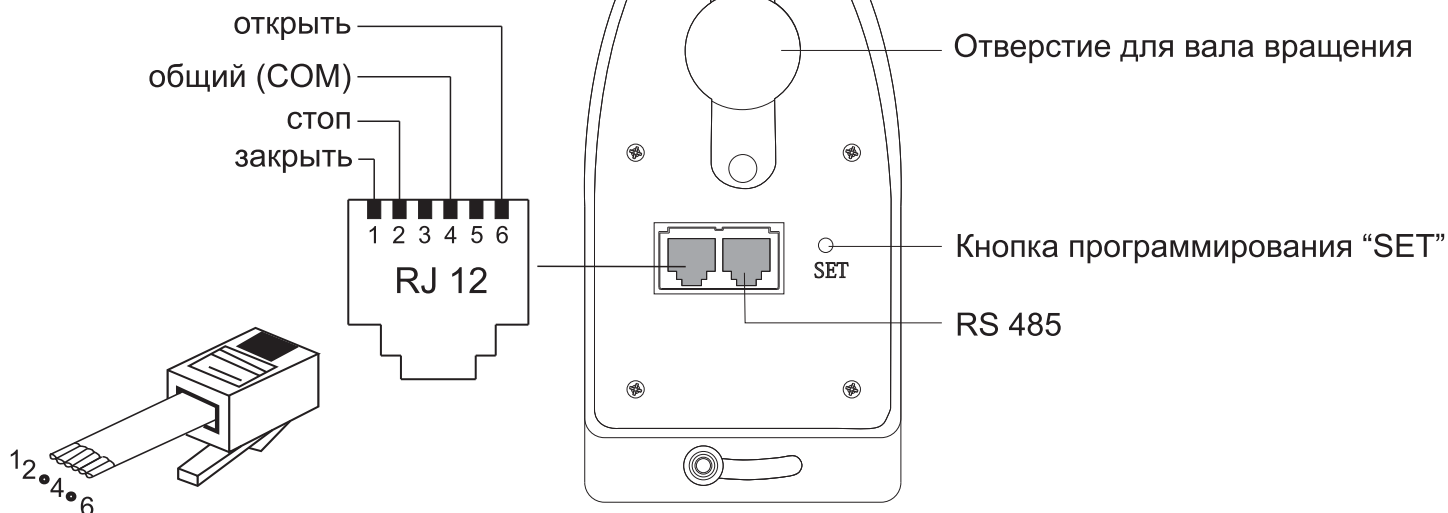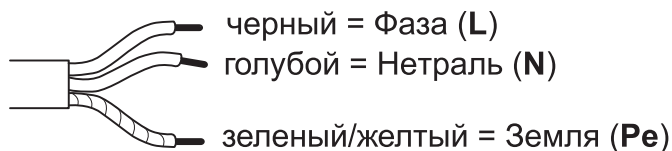

Варианты управления через разъем RJ 12

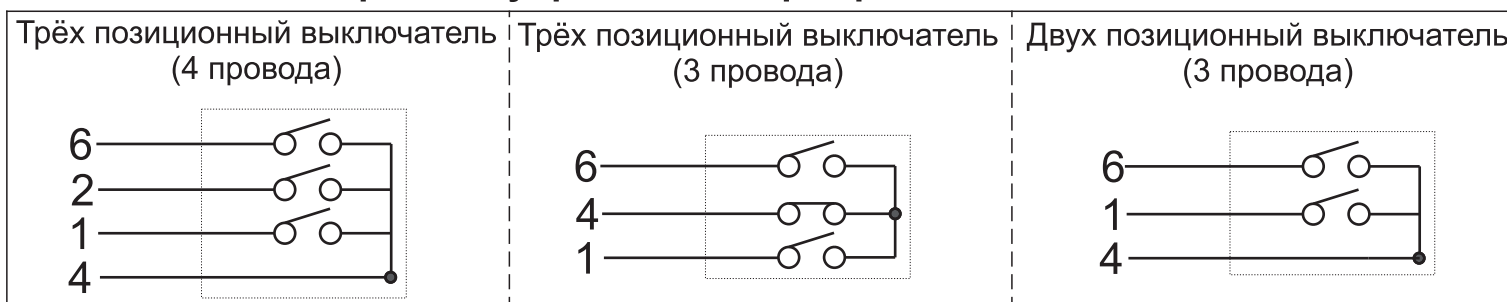


Радиопередатчики NOVO

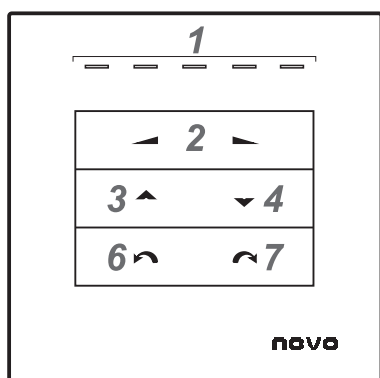


Элемент питания -
CR2430, 2 шт.

Напряжение - 6 В.
Радиочастота - 868 МГц.
Возможные вариации
исполнения:
1 -канальный;
2 -канальный;
5 -канальный.

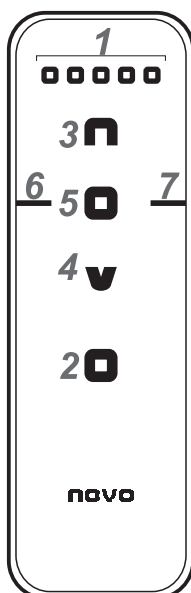

Элемент питания -
CR2025, 2 шт.

Напряжение - 6 В.
Радиочастота - 868 МГц.
Возможные вариации
исполнения:
1 -канальный;
5 -канальный.

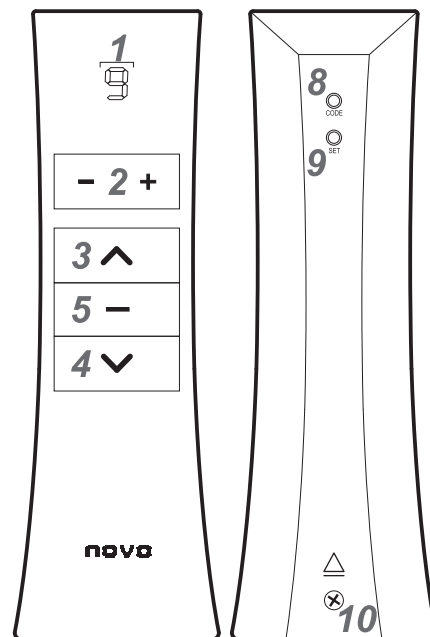

Элемент питания -
AAA, 2 шт.

Напряжение - 3 В.
Радиочастота - 868 МГц.
9 -канальный.

1. Индикатор выбранного канала;
2. Выбор канала;
3. Вверх / открыть;
4. Вниз / закрыть;
5. Стоп;
6. Левая кнопка пошагового управления, вниз / закрыть / стоп;
7. Правая кнопка пошагового управления, вверх / открыть / стоп;
8. Кнопка CODE;
9. Кнопка SET;
10. Винт крепления задней панели. Для смены батареек необходимо выкрутить винт и сдвинуть панель вверх.





Программирование

Перед началом программирования электродвигателя убедитесь в правильности подключения электропитания и электродвигателя, согласно схемам на странице 1. Снимите нижнюю крышку с электродвигателя.

Внимание! Концевые положения прописываются автоматически по упору. Для их удаления отключите электродвигатель от сети 220 В.

Программирование


Прописывание радиопередатчика в память радиоприёмника

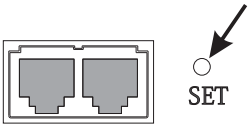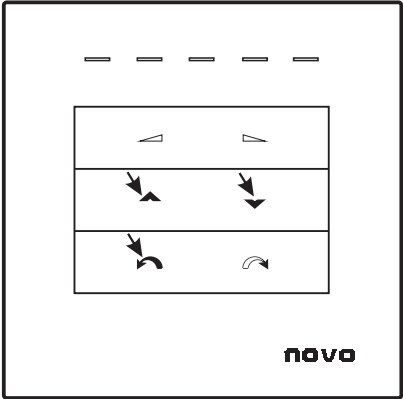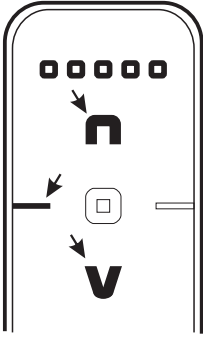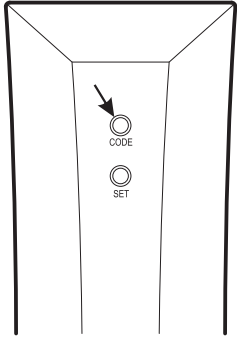1. На электродвигателе коротко нажать кнопку “SET”, подождать пока плотно шторы не сделает короткое движение в такте вперёд-назад. Отпустить кнопку.		
2. Выбрать нужный канал на радиопередатчике, коротко нажать кнопки “ВВЕРХ” + “ВНИЗ” + “ЛЕВАЯ КНОПКА ПОШАГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ”.	2. Выбрать нужный канал на радиопередатчике, коротко нажать кнопку “CODE”.	
		

Удаление всех радиопередатчиков из памяти радиоприёмника

На электродвигателе нажать и удерживать кнопку “SET”, пока плотно шторы не сделает короткие движения в такте вперёд-назад два раза (~ 7 секунд).	
Отпустить кнопки, после чего опять нажать на кнопку “SET”.	
Радиопередатчики удалены.	

Изменение направления движения. Вариант №1



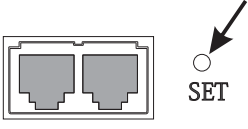
На электродвигателе нажать и удерживать кнопку “SET”, пока плотно шторы не сделает короткие движения в такте вперёд-назад три раза (~ 20 секунд).	
Направление движения изменено.	

Программирование

Изменение направления движения. Вариант №2

1. Нажать и удерживать на радиопередатчике кнопки “ВВЕРХ” + “ВНИЗ” (~ 5 секунд), пока полотно шторы не сделает короткое движение в такте вперёд-назад.

1. Нажать и удерживать на радиопередатчике кнопку “SET” (~10 секунд), пока полотно шторы не сделает короткое движение в такте вперёд-назад.

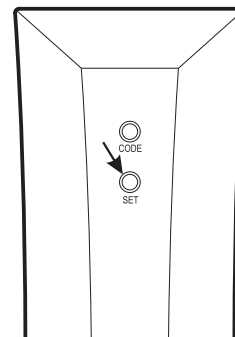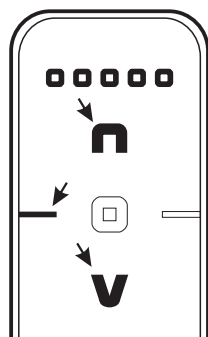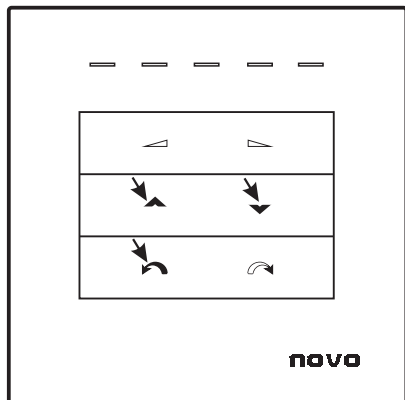

2. Для подтверждения операции коротко нажать “ЛЕВУЮ КНОПКУ ПОШАГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ” и дождаться пока полотно шторы не сделает короткое движение.

2. Для подтверждения операции нажать и удерживать кнопку “СТОП” (~5 секунд), пока полотно шторы не сделает короткое движение в такте вперёд-назад.

