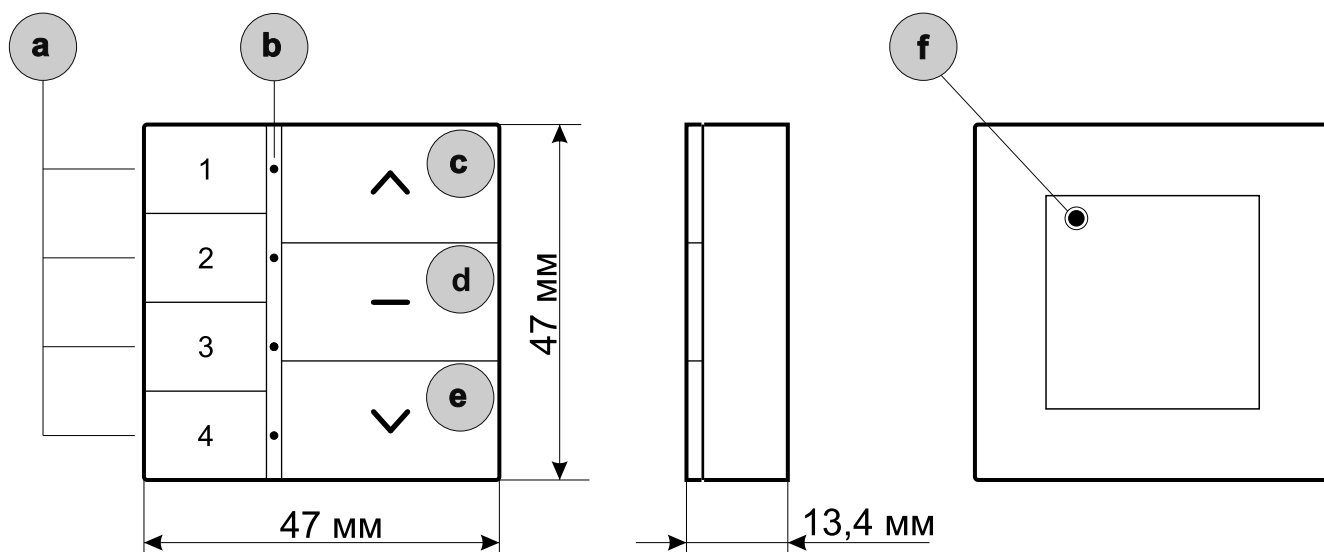


# Raex YR3144 Радиопередатчик 4 -канальный.

Настенный энергонезависимый радиопередатчик для радиуправления конструкциями, оснащёнными радиоприёмниками Raex

## Технические данные

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Частота радиосигнала | 433,92 МГц             |
| Число каналов        | 4                      |
| Радиус действия      | до 30 метров           |
| Источник питания     | 1 батарея типа CR 2032 |




- а) Клавиши выбора канала 1, 2, 3, 4;
- б) Световые индикаторы выбранного канала / работы клавиш;
- с) Клавиша поднятия, открытия шторы;
- д) Клавиша остановки;
- е) Клавиша опускания, закрытия шторы;
- ф) Кнопка программирования.

### Внимание!



Строительные конструкции здания, в котором используется изделие, могут уменьшать дальность приёма радиосигнала. Дальность действия радиосигнала составляет 30 м. Не устанавливайте радиопередатчик на металлических поверхностях или рядом с ними, поскольку это может привести к уменьшению дальности передачи радиосигнала.

## Программирование

### Настройка дистанционного управления

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Нажмите и удерживайте на радиоприёмнике Raex кнопку “PROG” на 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку. | Радиоприёмник или электродвигатель с радиоприёмником<br><br>Кнопка “PROG”  |
| 2. Выберите канал на радиопередатчике соответствующими клавишами (a).                                              |                                                                                                                                                               |
| 3. Нажмите кнопку “PROG” (f) сзади пульта. Светодиод на приёмнике мигает.                                          |                                                                                                                                                               |
| 4. Пока светодиод на радиоприёмнике мигает нажмите кнопку “PROG”, светодиод погаснет. Канал записан.               | Радиоприёмник или электродвигатель с радиоприёмником<br><br>Кнопка “PROG”  |

### Удаление радиопередатчика из памяти радиоприёмника

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Нажмите и удерживайте на радиоприёмнике Raex кнопку “PROG” на 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку.        | Радиоприёмник или электродвигатель с радиоприёмником<br><br>Кнопка “PROG”   |
| 2. Повторно нажмите и удерживайте на радиоприёмнике Raex кнопку “PROG” на 7 секунд, светодиод погаснет. Отпустите кнопку. | Радиоприёмник или электродвигатель с радиоприёмником<br><br>Кнопка “PROG”  |