
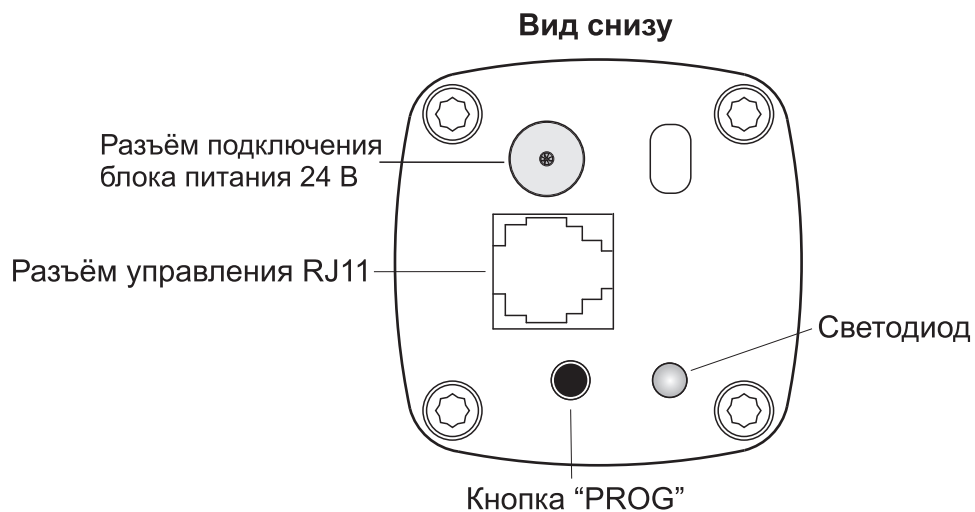
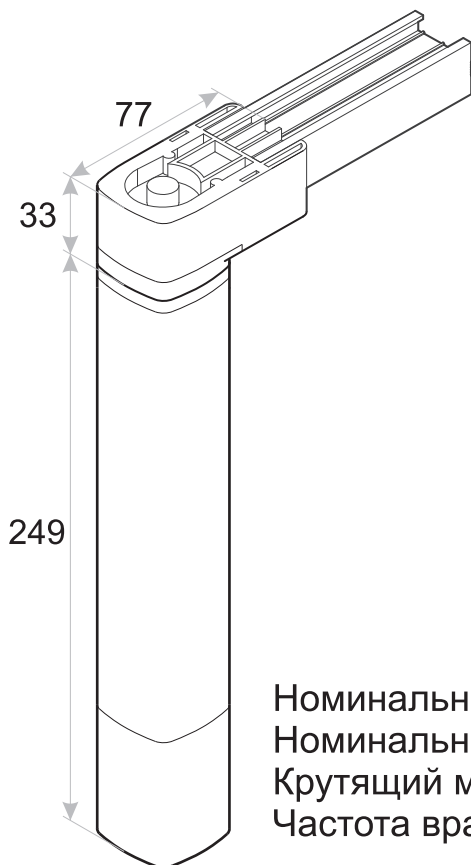


Карнизная система Raex MP43

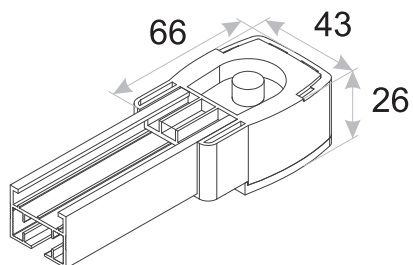


Номинальное напряжение - 24 В
 Номинальный ток - 0,4 А
 Крутящий момент - 1,2 Нм
 Частота вращения - 130 об/мин



Внимание!!!

Если карниз со стыком, не забудьте соединить ремень мастер - глайдером.



Раскрутить соединительный винт

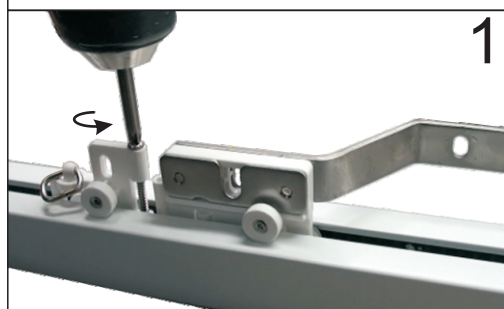


Соединить мастер - глайдер

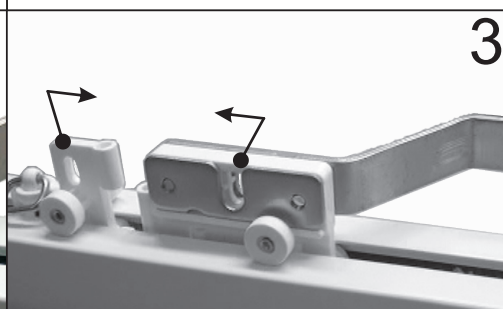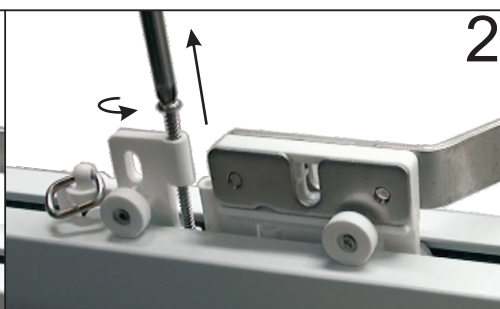


Закрутить соединительный винт

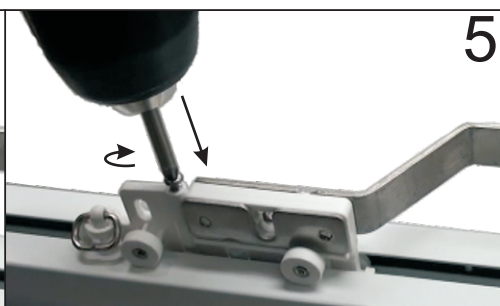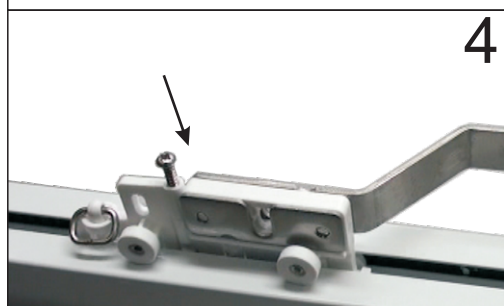

Готово

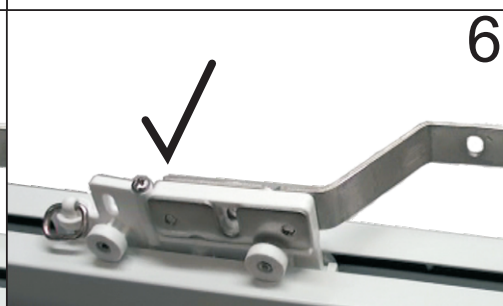

Монтажная схема

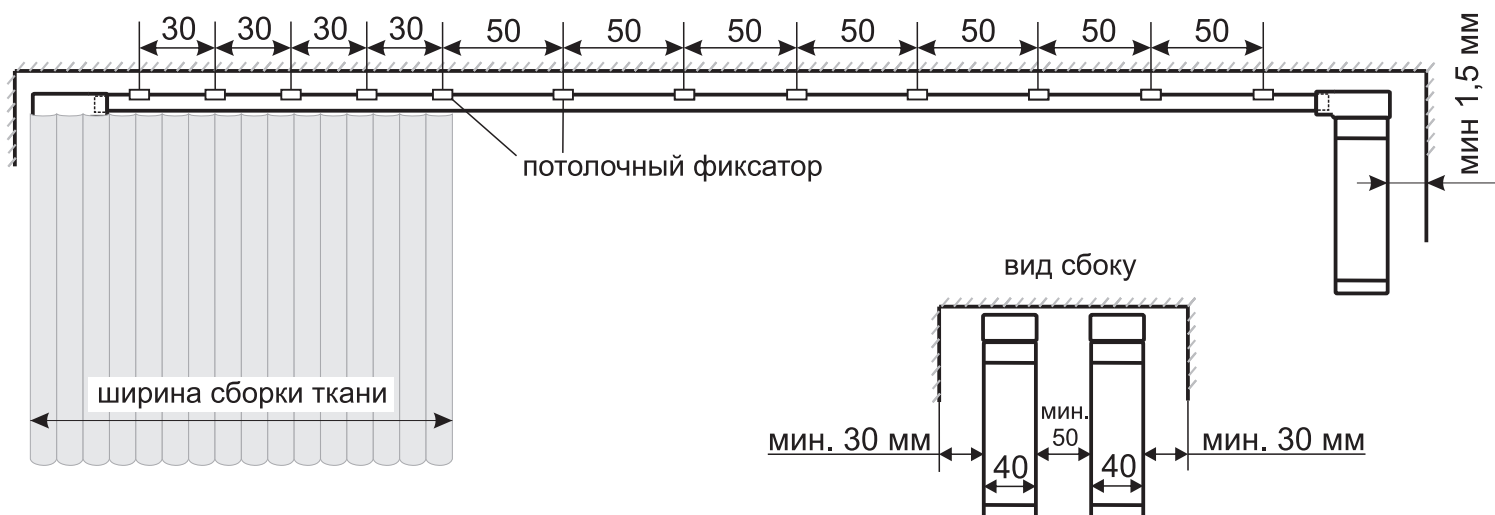

Рекомендуемое расстояние между потолочными фиксаторами - 50 см, а на ширине сборки ткани - 30 см. Узнать ширину сборки можно в таблице далее:

Расчётная ширина парковки ткани, см		
Длина карниза, см	раздвижка в одну сторону	раздвижка от центра
200	64	47,5
300	80,5	55,8
400	97	64
500	113,5	72,3
600	130	80,5
700	146,5	88,5
800	163	97
900	179,5	105,3
1000	196	113,5
1100	212,5	121,8


Установка двигателя

Вставьте двигатель в блок подключения. Поверните электродвигатель на 90 градусов.




Демонтаж двигателя

Сдвиньте фиксатор вверх и удерживайте. Поверните электродвигатель на 90 градусов и потяните вниз.

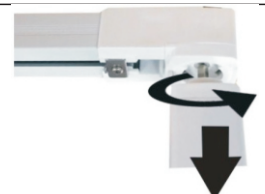


Функции пультов


Пульт YR1326

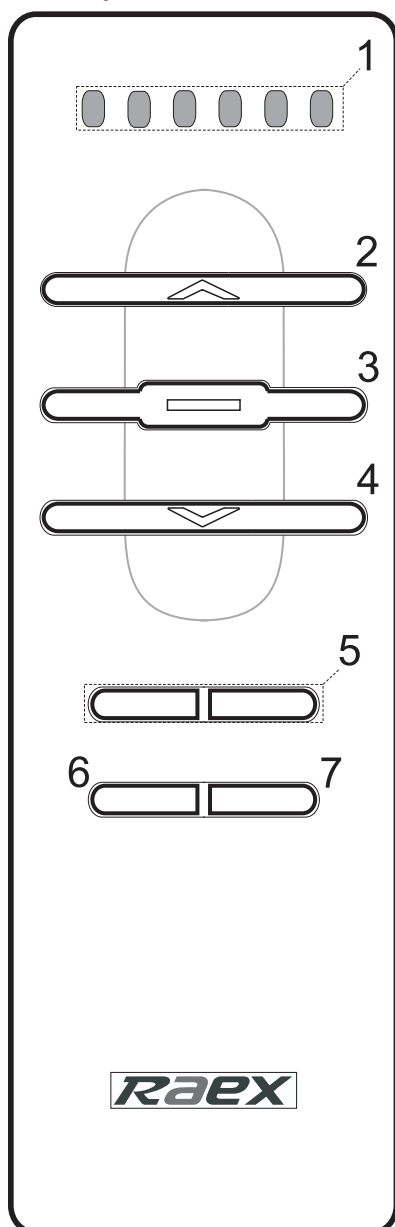

Пульт YR2116
7 -канальный

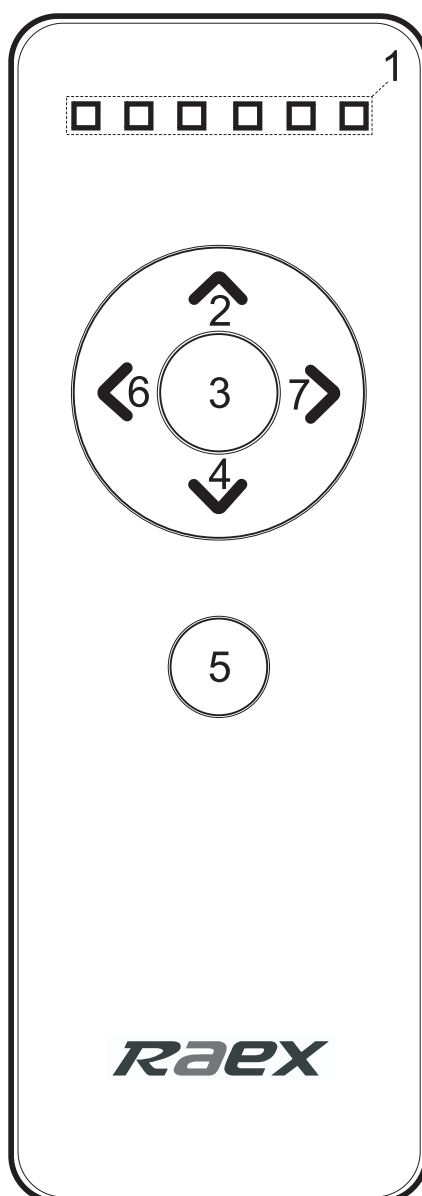


Пульт YR2016
6 -канальный,
с таймером

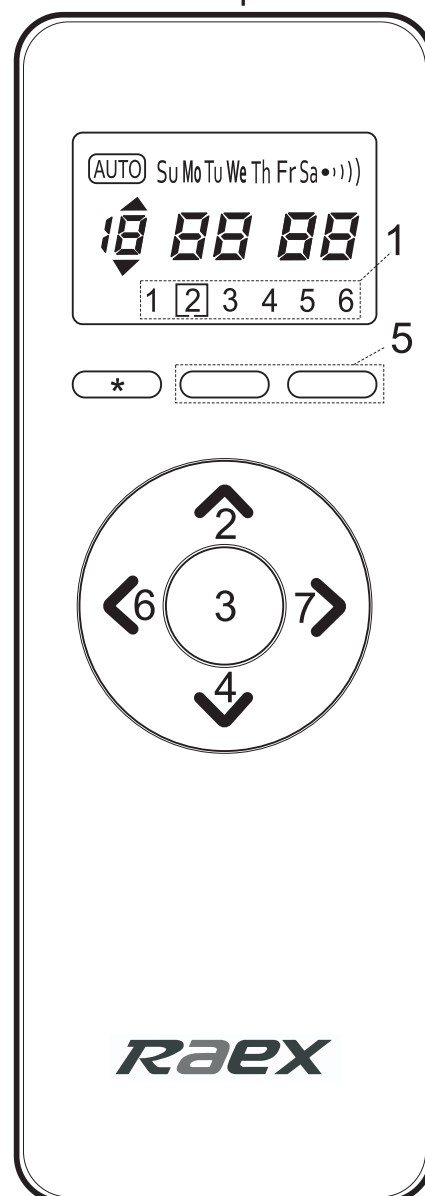

1. Индикатор выбранного канала.
2. Открыть.
3. Стоп.
4. Закрыть.
5. Выбор канала.
6. Первое промежуточное положение.
7. Второе промежуточное положение
8. Кнопка программирования "PROG"
(находится сзади пульта).

* - Кнопка программирования таймера.
Пульт с таймером Raex YR2016 комплектуется
полной инструкцией по программированию
таймера.


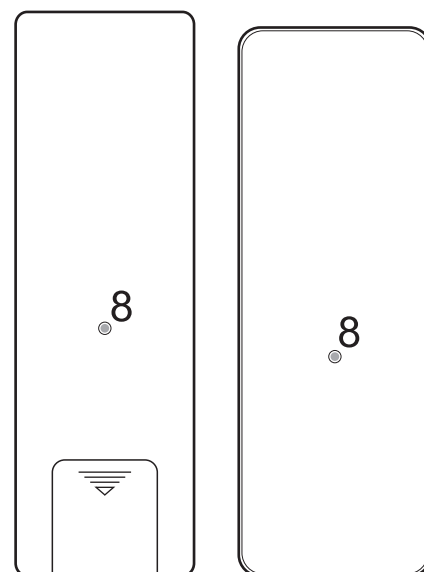


YR1326



YR2016
YR2116

DECOLUX

Настройка дистанционного управления

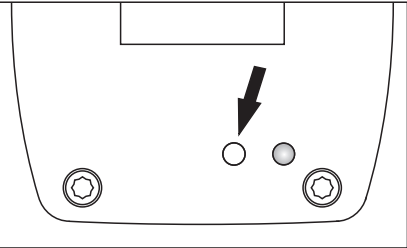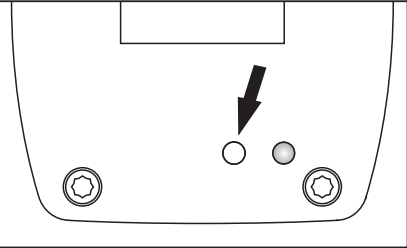1. Нажмите и удерживайте на электродвигателе кнопку “PROG” на 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку.	
2. Выберите канал на пульте соответствующими кнопками (5).	
3. Нажмите кнопку “PROG” (8) сзади пульта. Светодиод на двигателе мигает.	
4. Пока светодиод на двигателе мигает нажмите кнопку “PROG”, светодиод погаснет. Канал записан.	

Удаление пультов из памяти мотора

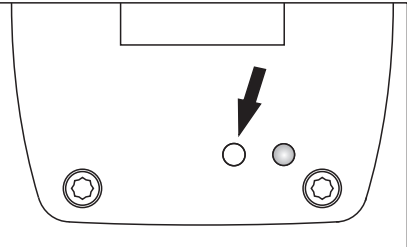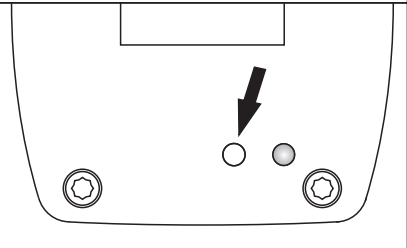1. Нажмите и удерживайте на электродвигателе кнопку “PROG” на 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку.	
2. Повторно нажмите и удерживайте на электродвигателе кнопку “PROG” на 7 секунд, светодиод погаснет. Отпустите кнопку.	



Внимание!

Если двигатель использовался на других профилях или устанавливается в первый раз, то необходимо стереть ранее сохраненные концевые положения следующим образом:



1. Нажмите одновременно на пульте “PROG” (8) и “Стоп” (3) на 4 секунды, двигатель отзовется небольшим движением мастер-глайдера вперед назад.
2. Включите двигатель в одном из направлений (“Открыть” (2) / “Заккрыть” (4)). Штора будет двигаться медленно, т. к. происходит автоматическая запись концевой положения. После упора шторы остановится и сохранение первого концевой положения будет завершена.
3. Теперь включите двигатель в противоположном направлении, штора так же будет двигаться медленно. Автоматически остановившись у противоположного края карниза, сохранение второго концевой положения окончено.

Точная настройка концевых положений.



Открытие

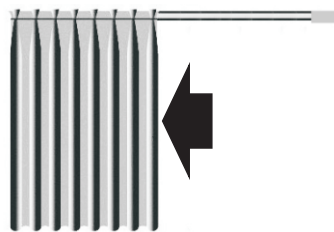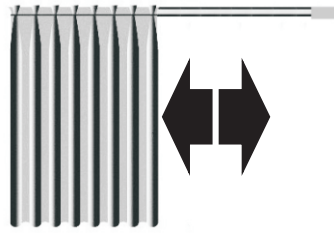1. Перед началом настройки откройте штору.	
2. Нажмите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ (2) и PROG (8) на обратной стороне пульта на 4 секунды, двигатель отзовется небольшим движением мастера-глайдера вперед-назад.	
3. Отрегулируйте нужное концевое положение с помощью кнопок ОТКРЫТЬ (2) и ЗАКРЫТЬ (4). После выбора нужного положения мастер-глайдера, светодиод на двигателе загорится.	
4. На пульте или двигателе нажмите кнопку PROG (8) на 4 секунды. Светодиод погаснет. Процесс завершён.	

Закрытие

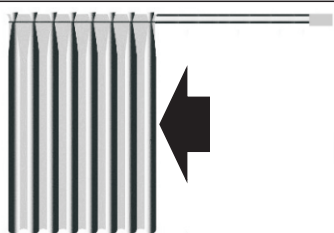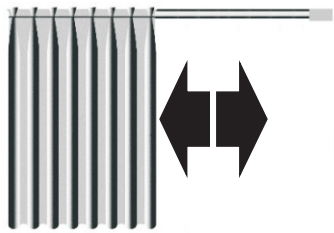1. Перед началом настройки закройте штору.	
2. Нажмите одновременно кнопки ЗАКРЫТЬ (4) и PROG (8) на обратной стороне пульта на 4 секунды, двигатель отзовется небольшим движением мастера-глайдера вперед-назад.	
3. Отрегулируйте нужное концевое положение с помощью кнопок ОТКРЫТЬ (2) и ЗАКРЫТЬ (4). После выбора нужного положения мастер-глайдера, светодиод на двигателе загорится.	
4. На пульте или двигателе нажмите кнопку "PROG" (8) на 4 секунды. Светодиод погаснет. Процесс завершён.	

Изменение направления движения

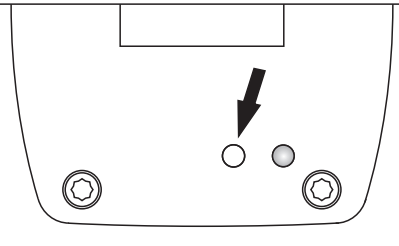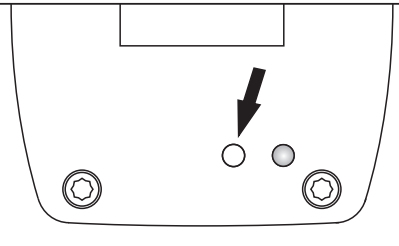1. Нажмите и удерживайте кнопку “PROG” на двигателе 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку.	
2. Для пультов YR1326 и YR2016: Одновременно нажать кнопки “СТОП” (3) и <u>левую</u> кнопку выбора канала (5). Для пультов YR2116: Одновременно нажать кнопки “СТОП” (3) и кнопку выбора канала (5).	
3. Нажать кнопку “PROG” на двигателе что бы подтвердить операцию.	

Функция ручного управления (“Touch Control”)

Потянув штору и задав ей направление движения включится функция ручного управления и штора начнёт двигаться. (Включена по умолчанию).

Включение функции ручного управления

1. Одновременно нажмите кнопки “СТОП” (3) и “ОТКРЫТЬ” (2) на 4 секунды, до включения светодиода. Двигатель отзовётся небольшим движением вперёд - назад.
2. Нажмите “PROG” (8) на пульте на 3 секунды.


Отключение функции ручного управления

1. Одновременно нажмите кнопки “СТОП” (3) и “ЗАКРЫТЬ” (4) на 4 секунды, до включения светодиода. Двигатель отзовётся небольшим движением вперёд-назад.
2. Нажмите “PROG” (8) на пульте на 3 секунды.

Промежуточные положения


Двигатель MD360 может сохранить два промежуточных положения.

Установка первого промежуточного положения

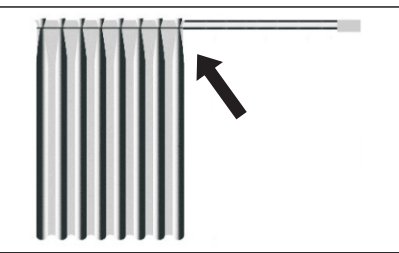- | | |
|---|---|
| 1. Установите штору в нужное вам положение. |  |
| 2. Одновременно нажмите на пульте кнопку промежуточного положения (6) и “PROG” (8). | |

Установка второго промежуточного положения



1. Установите штору в нужное вам положение.

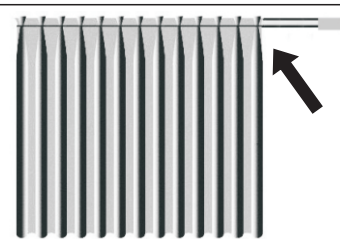

2. Одновременно нажмите на пульте кнопку промежуточного положения (7) и “PROG” (8).


Варианты управления через разъем RJ11

1. Управление с помощью трёхпозиционной клавиши.

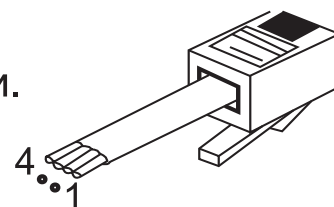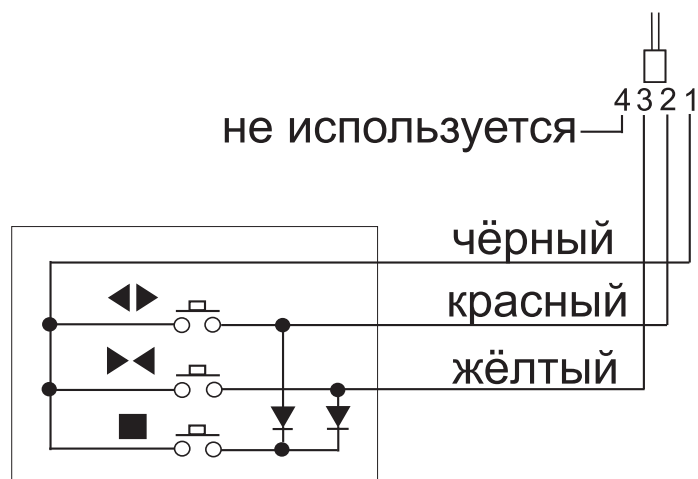

Команда	P ₁	P ₂
◀▶	On	Off
▶◀	Off	On
■	On	On
Длительность импульса управления ~ 1 сек.		


2. Управление с помощью двухпозиционной клавиши.

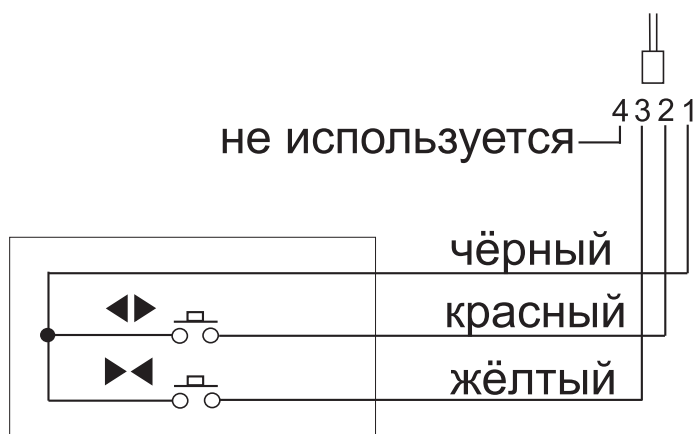

Команда	P ₁	P ₂
◀▶	On	Off
▶◀	Off	On
■	Нажмите любую клавишу ещё раз	

3. Управление при нажатии и удерживании клавиши.

(Пока клавиша нажата, штора движется. Отпустите кнопку - штора остановится).

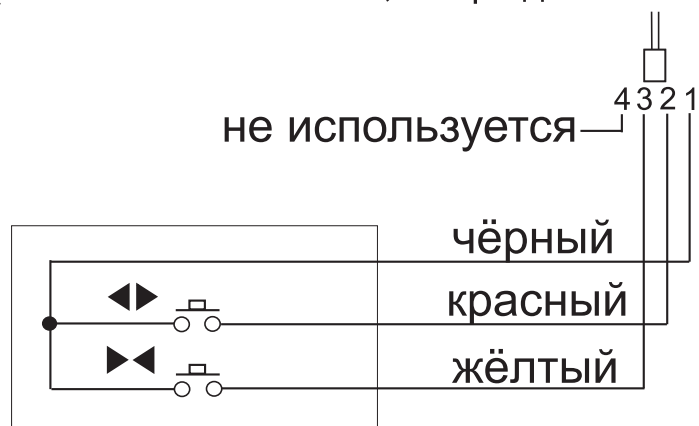


Команда	P ₁	P ₂
◀▶	On	Off
▶◀	Off	On
■	Off	Off



Внимание! Длительность импульса - постоянная.

Изменение вариантов управления по разъёму RJ11.

По умолчанию установлен режим управления №1.

Режимы меняются в следующем порядке:

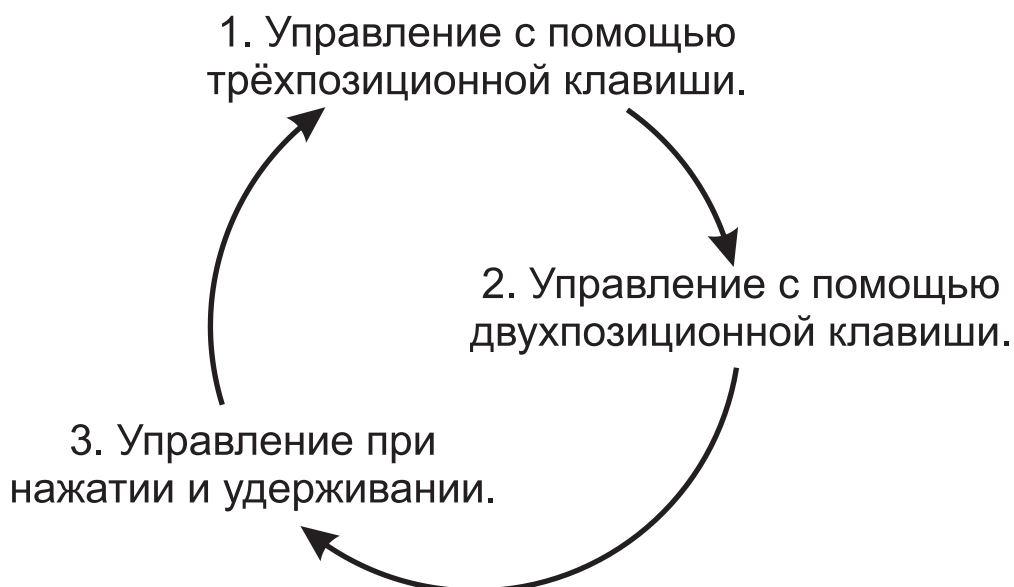

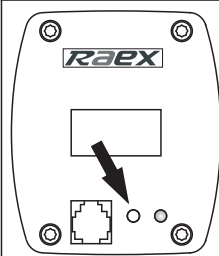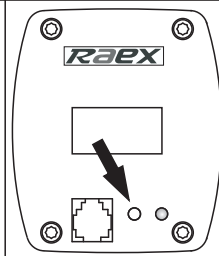 1. Нажмите и удерживайте на электро-двигателе кнопку "PROG" на 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку.	2. Для выбора и смены режима управления - коротко, одновременно нажимайте на пульте кнопки ОТКРЫТЬ(2) и ЗАКРЫТЬ (4).	 3. Коротко нажмите кнопку "PROG" на электро-двигателе для подтверждения операции.
--	---	--