


Карнизная система Raex MD940L




Технические характеристики мотора Raex MD940

Мощность электродвигателя - 22,2 Вт;
Номинальное напряжение - 14,8 Вт;
Номинальный ток - 1,5 А;
Крутящий момент - 0,6 Нм;
Частота вращения - 115 об/мин;
Линейная скорость - 16 см/сек;
Ёмкость аккумулятора - 2200 мАч.

Управление двигателем с помощью
одноканального переключателя

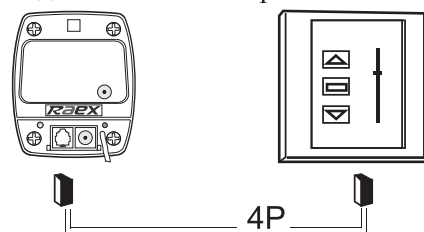


Управление двумя двигателями с помощью
двухканального переключателя

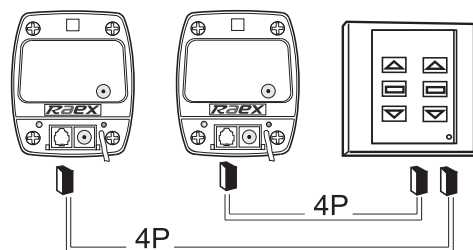

Вид электродвигателя снизу



Схема подключения мотора к “Умному дому”

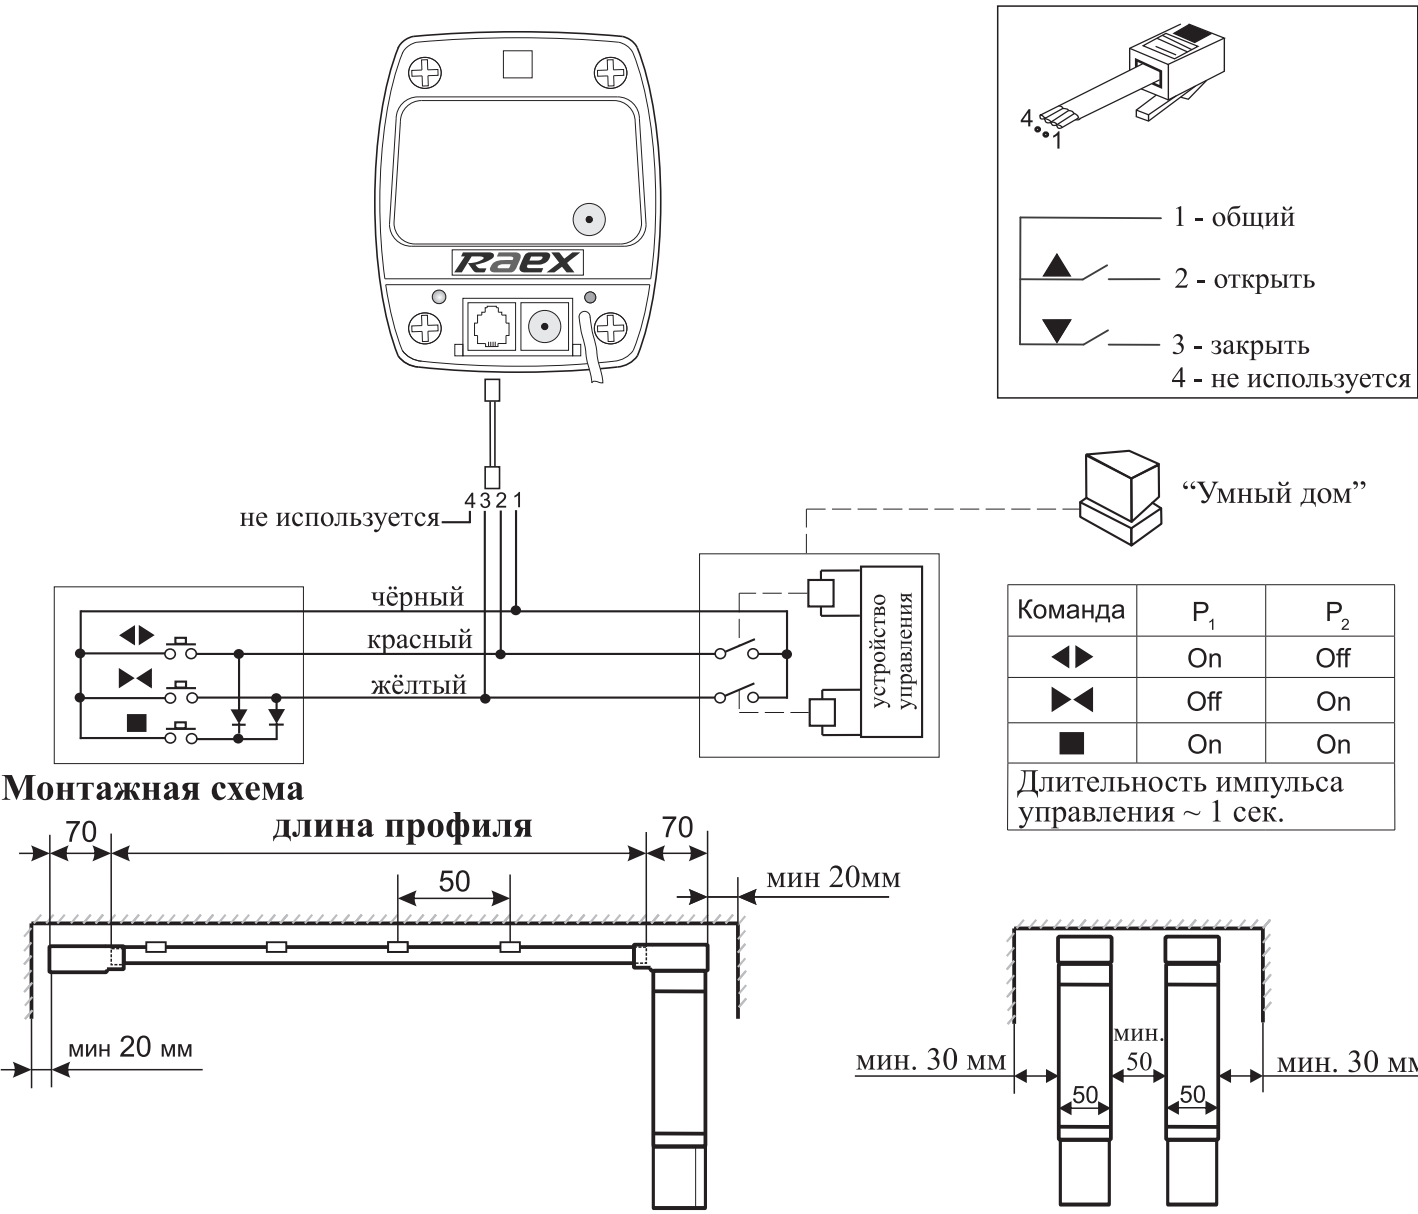

Монтажная схема


Установка двигателя

1. Вставьте двигатель в универсальный концевой блок.	2. Сдвиньте фиксатор до крайнего противоположного положения.


Демонтаж двигателя производится в обратном порядке.

Функции пультов


Пульт YR1326

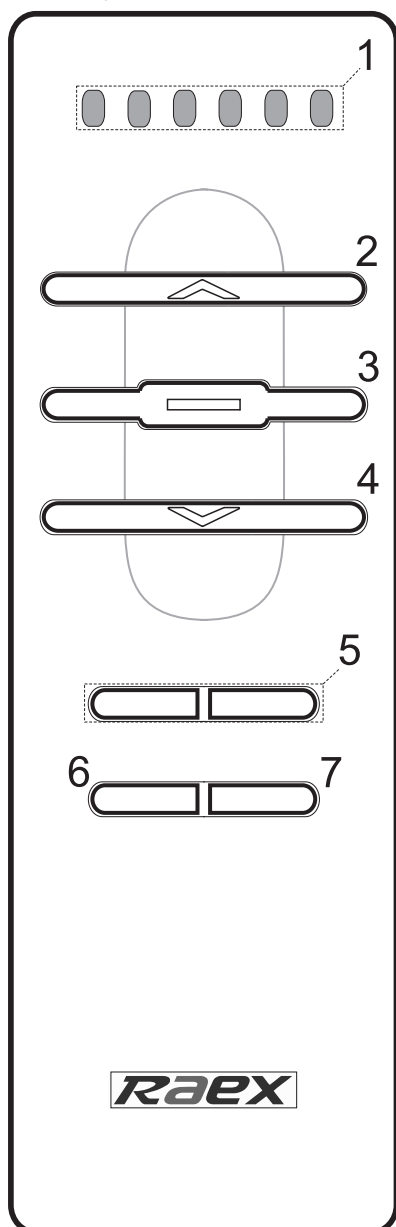

Пульт YR2116
7 -канальный

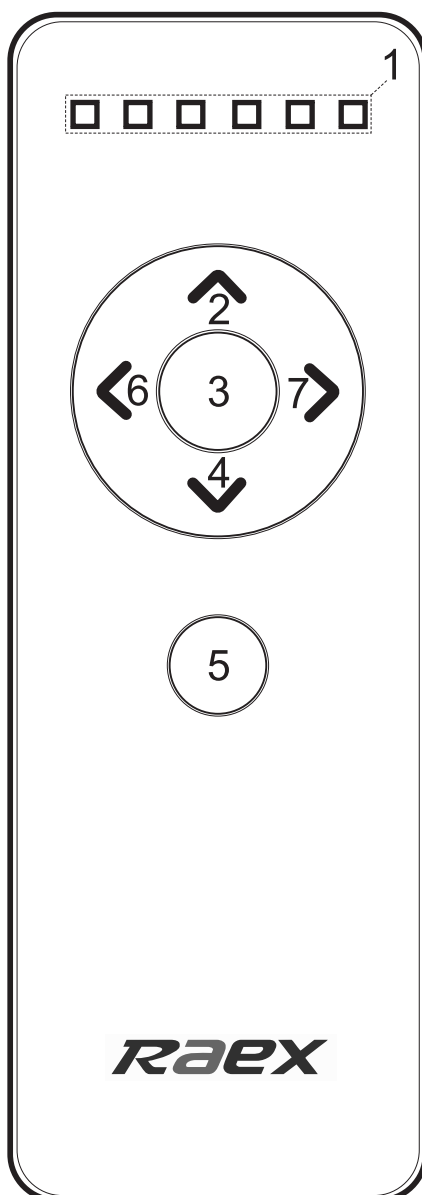


Пульт YR2016
6 -канальный,
с таймером

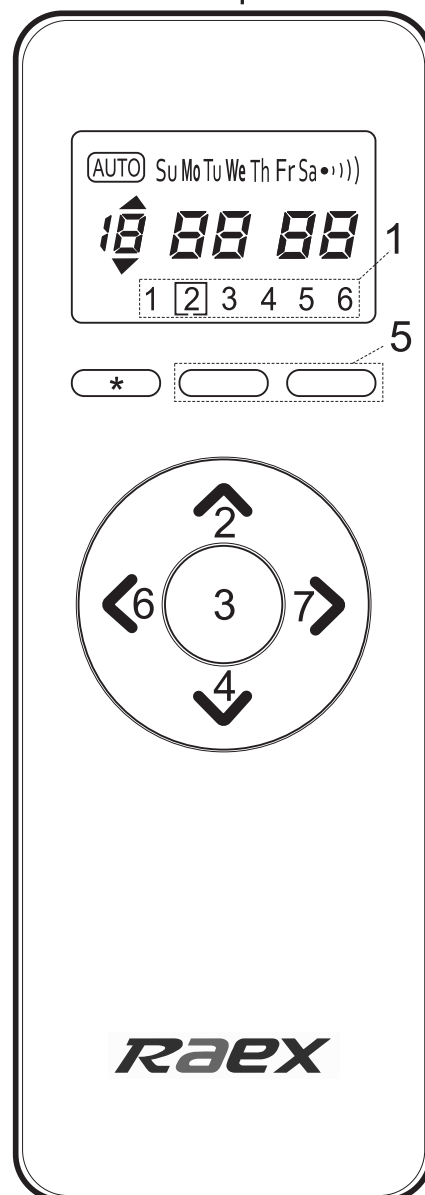

1. Индикатор выбранного канала.
2. Открыть.
3. Стоп.
4. Закрыть.
5. Выбор канала.
6. Первое промежуточное положение.
7. Второе промежуточное положение
8. Кнопка программирования "PROG" (находится сзади пульта).

* - Кнопка программирования таймера.

Пульт с таймером Raex YR2016 комплектуется полной инструкцией по программированию таймера.

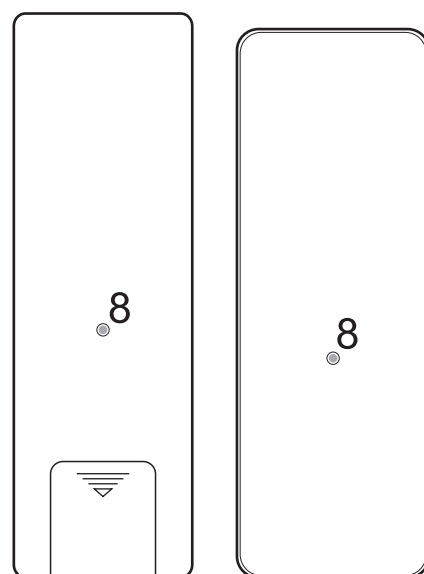

YR1326

YR2016
YR2116

DECOLUX

Настройка дистанционного управления

- | |
|---|
| 1. Нажмите и удерживайте на электродвигателе кнопку “PROG” на 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку. |
| 2. Выберите канал на радиопульте соответствующими кнопками (5). |
| 3. Нажмите кнопку “PROG” (8) сзади пульта. Светодиод на двигателе мигает. |
| 4. Пока светодиод на двигателе мигает нажмите кнопку “PROG”, светодиод погаснет. Канал записан. |

Удаление пультов из памяти мотора

- | |
|--|
| 1. Нажмите и удерживайте на электродвигателе кнопку “PROG” на 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку. |
| 2. Повторно нажмите и удерживайте на электродвигателе кнопку “PROG” на 7 секунд, светодиод погаснет. Отпустите кнопку. |

Изменение направления движения

- | |
|--|
| 1. Нажмите и удерживайте кнопку “PROG” на двигателе 3 секунды, светодиод загорится. Отпустите кнопку. |
| 2.
Для пультов YR1326 и YR2016:
Одновременно нажать кнопки “СТОП” (3) и <u>левую</u> кнопку выбора канала (5).

Для пультов YR2116:
Одновременно нажать кнопки “СТОП” (3) и кнопку выбора канала (5). |
| 3. Нажать кнопку “PROG” на двигателе что бы подтвердить операцию. |

Функция ручного управления (“Touch Control”)

Потянув штору и задав ей направление движения включится функция ручного управления и штора начнёт двигаться. (Включена по умолчанию).

Включение функции ручного управления

- | |
|--|
| 1. Одновременно нажмите кнопки “СТОП” (3) и “ОТКРЫТЬ” (2) на 4 секунды, до включения светодиода. Двигатель отзовётся небольшим движением вперёд - назад. |
| 2. Нажмите “PROG” (8) на пульте на 3 секунды. |

Отключение функции ручного управления

- | |
|--|
| 1. Одновременно нажмите кнопки “СТОП” (3) и “ЗАКРЫТЬ” (4) на 4 секунды, до включения светодиода. Двигатель отзовётся небольшим движением вперёд-назад. |
| 2. Нажмите “PROG” (8) на пульте на 3 секунды. |